



Télécommande Titan



Guide d'utilisateur

For English instructions, please consult
www.urcsupport.com

Para instrucciones en español, por favor
consulte www.urcsupport.com

Table des matières

Caractéristiques.....	4
CARACTÉRISTIQUES ET FONCTIONS	6
Liste de clefs	7
Installation des batteries.....	10
Configuration de base: programmation du contrôle d'appareils.....	11
Recherche de votre code.....	14
Vérification des codes	16
Apprentissage	17
Précautions	17
Programmation de l'apprentissage	18
Retrait d'une touche d'apprentissage ..	19
Retirer tout l'apprentissage d'un mode	20
Programmation du verrouillage volume ...	20
Verrouiller le volume sur un seul appareil	21
Programmation du verrouillage canal.....	21
Appliquer le verrouillage canal sur un seul appareil	22

Verrouillage canal pour des modes spécifiques.....	22
Déverrouillage.....	23
Programmation de macros.....	24
Programmation d'une touche macro ...	24
Effacer une macro	25
Touche master power.....	26
Programmation	26
Utilisation de la touche Master Power	27
Effacer la macro Master Power	27
Rétro-éclairage	28
Désactivation du rétro-éclairage	28
Activation du rétro-éclairage	28
Retrait de programmation personnalisée .	29
Reprogrammation du contrôle de décodeur	29
Dépannage.....	30
Avis du FCC	32
Information additionnelle	32
Codes de manufacturiers	33

CARACTÉRISTIQUES

Contrôlez l'équipement cinéma-maison

La télécommande universelle Titan est pré-programmée pour opérer le décodeur qui provient de votre fournisseur de service.

Titan peut aussi être programmée pour contrôler jusqu'à 4 autres composantes de cinéma-maison.

Apprentissage

Si vous désirez ajouter certaines fonctions de contrôle qui existent sur vos autres télécommandes, vous pouvez copier ces fonctions de la télécommande originale vers Titan en vous référant aux étapes dans la section APPRENTISSAGE de ce guide.

Rétro-éclairage

La télécommande Titan offre une fonction de rétro-éclairage du clavier. Ceci vous permet de mieux naviguer dans des conditions de moindre éclairage. Vous pouvez désactiver cette fonction en vous référant à la section RÉTRO-ÉCLAIRAGE de ce guide.

Verrouillage de Volume

Vous pouvez utiliser la télécommande Titan pour contrôler le volume de votre cinéma-maison d'un seul appareil, peu importe le mode d'opération de la télécommande. La valeur par défaut du VERROUILLAGE VOLUME est que la télécommande utilise le téléviseur pour contrôler le volume et mettre le son en sourdine.

Verrouillage canal

Vous pouvez utiliser la télécommande Titan pour contrôler la sélection de canaux de votre cinéma-maison, peu importe le mode d'opération de la télécommande. La valeur par défaut pour le VERROUILLAGE CANAL est que le décodeur qui vient de votre fournisseur de service est utilisé pour changer les canaux.

Macros


Titan permet la création de macros qui vous permettent d'enregistrer une série de touches séquentielles et les activent avec une seule touche. Une fois qu'une macro est enregistrée, et que cette touche est appuyée, la série complète des touches équivalentes sera envoyée par la télécommande. Par exemple : une seule touche peut allumer la télé, partir le DVD, partir le récepteur audio et placer le récepteur audio en mode de réception de DVD, ce qui vous permet de configurer rapidement votre cinéma-maison pour regarder un DVD.

Macro alimentation maître (Master Power)







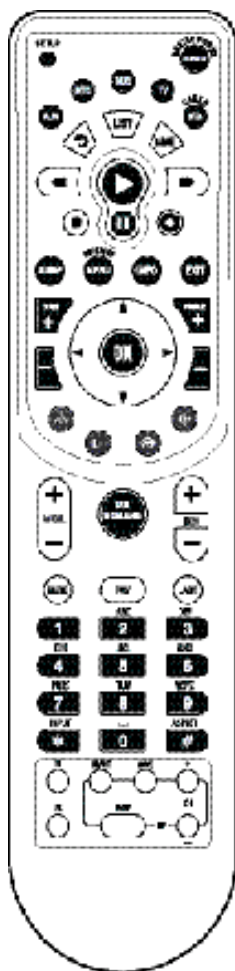


La macro Master Power est une fonction spéciale qui peut être activée pour permettre à Titan d'allumer ou éteindre tous vos appareils du cinéma-maison avec une seule touche. Référez-vous à la section TOUCHE MASTER POWER dans ce guide pour activer cette fonction.

CARACTÉRISTIQUES ET FONCTIONS

Utilisez l'illustration suivante pour localiser les caractéristiques sur la télécommande Titan et ensuite étudiez les chartes de clefs (sur prochaines pages) pour comprendre l'opération. **Les fonctions indiquées ne sont possiblement pas toutes fonctionnelles avec votre fournisseur de service.**



Liste de clefs

Clef	Fonction
	Utilisez SETUP pour toutes les séquences de programmation.
	Appuyez sur POWER une fois pour allumer ou éteindre un appareil. Pour le contrôle ALIMENTATION MAÎTRE , référez-vous à UTILISATION DE LA CLEF MASTER POWER .
	Appuyez sur AUX, DVD, AUD, TV, ou STB une fois pour sélectionner un appareil. Chaque clef a un témoin qui clignote pour vous confirmer quel est le mode d'opération.
	Appuyez sur  pour revoir les dernières 7 secondes du programme que vous regardiez (peut dépendre de votre abonnement).
	Appuyez sur LIST une fois pour afficher les programmes enregistrés sur votre ENP.
	Appuyez sur LIVE pour retourner à la télé en direct.
	Utilisez ces touches pour contrôler des fichiers audio et vidéo sur un ENP, DVD, VCR et appareil CD.
	Appuyez sur GUIDE pour afficher le guide de programmation de votre fournisseur de service.



Appuyez sur **MENU** pour afficher les options du menu de l'appareil de cinéma-maison que vous contrôlez.



Appuyez sur **INFO** pour afficher l'information au sujet du canal sélectionné et la programmation en cours.



Appuyez sur **EXIT** pour sortir de menu, guide et autres applications.



Appuyez sur **DAY+** (ou **DAY-**) pour avancer ou reculer d'un jour sur le guide de programmation.



Utilisez les clefs du curseur pour déplacer le curseur dans le guide de programmation et les écrans du menu et pour naviguer dans des applications interactives.

Appuyez sur **OK** pour choisir des options des événements de télé-à-la-carte et pour choisir une émission indiquée sur le guide de programmation.



Appuyez sur **PAGE+** (ou **PAGE-**) pour passer à une autre page dans les écrans de menu et le guide de programmation.



Utilisez **A**, **B**, **C**, ou **D** comme raccourcis en fonction des services disponibles auprès de votre fournisseur de service.



Appuyez sur **VOL+** (ou **VOL-**) pour augmenter ou réduire le volume audio.



Appuyez sur **ON DEMAND** pour l'accès instantané aux services sur demande et autres services interactifs.



Utilisez **CH+** (ou **CH-**) pour passer d'un canal à un autre. Pour des appareils DVD, utilisez ces touches pour passer d'un chapitre à un autre. Pour des récepteurs audio, utilisez ces touches pour passer à un autre poste préprogrammé.



Appuyez sur **MUTE** une fois pour mettre le son en sourdine et appuyez de nouveau pour remettre au volume original.



Utilisez **FAV** pour naviguer parmi vos canaux favoris tels que choisis dans les menus de votre décodeur.



Utilisez le clavier numérique 1 à 9 et 0 pour accéder à un canal spécifique (ex : 09=canal 9).

Pour les récepteurs audio, utilisez ce clavier pour choisir une entrée de 1 à 10.



En mode **CABLE**, appuyez sur **INPUT** pour choisir une autre source vidéo plutôt que l'entrée normale de votre service. Dans d'autres modes, utilisez **INPUT** pour choisir une source d'entrée pour cet appareil.



Appuyez sur **ASPECT** une fois pour passer en différentes résolutions (4:3 ou 16:9) sur votre décodeur ou télé.




Il s'agit de touches macros qui peuvent être programmées par vous ou votre fournisseur de service pour faciliter l'accès à certaines fonctions.




Note : les autres touches au bas de la télécommande et à côté des touches F1 et F2 sont pour des applications futures.

INSTALLATION DES BATTERIES



1

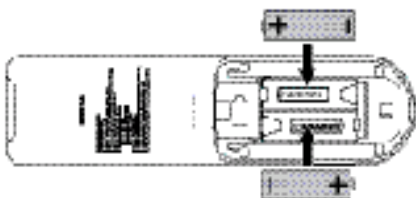

2



3

1. À l'arrière de la télécommande, appuyez le pouce sur le cercle vers le milieu et glissez le couvercle.

2. Repérez les deux batteries AA incluses avec la télécommande. Insérez-les en prenant note de l'emplacement des + et – indiqués à l'intérieur de la télécommande.
3. Glissez le couvercle pour fermer l'arrière. Assurez-vous de le glisser jusqu'au bout.
4. Vérifiez que votre télécommande fonctionne en appuyant sur n'importe quelle clef pour voir si le rétro-éclairage fonctionne.

NOTE:

Lorsque les batteries doivent être changées, le témoin de mode actif clignotera 5 fois chaque fois que vous appuierez sur une clef. Remplacez les batteries et la télécommande reprendra ses pleines fonctions.

CONFIGURATION DE BASE: PROGRAMMATION DU CONTRÔLE D'APPAREILS


La télécommande universelle Titan arrive pré-programmée pour opérer le décodeur de votre fournisseur de service. En plus, la Titan peut contrôler jusqu'à quatre appareils additionnels.

NOTE:

Si vous avez un autre modèle de décodeur que vous désirez opérer avec la clef STB, référez-vous à la section du guide sur la reprogrammation du contrôle de décodeur.

NOTE:

Veillez lire les étapes 2 à 5 complètement avant de procéder. Notez les codes et appareils que vous voulez contrôler avant d'aller à l'étape 2.

1. Allumez tous les appareils que vous désirez contrôler.
2. Sur la télécommande, appuyez une fois sur la clef de mode que vous voulez programmer (**AUX**, **DVD**, **AUD** ou **TV**). Elle clignotera une fois.
3. Appuyez et maintenez la clef  **SETUP** jusqu'à ce que la clef du mode choisi clignote deux fois.
4. Utilisez les codes de manufacturiers qui se retrouvent à la fin de ce guide pour repérer le type d'appareil et le modèle pour l'appareil que vous désirez contrôler. Entrez le premier code de 5 chiffres pour votre appareil. Si entré correctement, le témoin du mode clignotera deux fois.

NOTE : Si le témoin du mode choisi clignote avec un long intervalle, alors l'entrée est invalide. Répétez les étapes 2 à 4 en essayant d'entrer le même code à nouveau.

5. Pointez la télécommande vers l'appareil et appuyez sur **POWER** une fois. L'appareil devrait s'éteindre.



Sinon, répétez les étapes 2 et 3 en essayant chaque code qui correspond à votre modèle d'appareil jusqu'à ce que vous en trouviez un qui fonctionne. Si toujours pas de succès, essayez de faire une recherche de code tel qu'indiqué plus bas dans ce guide.

NOTE : Si l'appareil ne possède pas un bouton POWER, appuyez sur le bouton qui le met en marche (▶).

Répétez les étapes 2 à 5 pour un autre mode ou appuyez et maintenez la touche **SETUP** pour sortir de la programmation.

CODE TV

□	□	□	□	□
---	---	---	---	---

Modèle : _____

CODE AUD

□	□	□	□	□
---	---	---	---	---

Modèle : _____

CODE DVD

□	□	□	□	□
---	---	---	---	---

Modèle : _____

CODE AUX

□	□	□	□	□
---	---	---	---	---

Modèle : _____

RECHERCHE DE VOTRE CODE

Si votre appareil ne réagit pas à la télécommande Titan après avoir essayé tous les codes indiqués pour votre modèle ou si votre modèle n'est pas indiqué dans la liste essayez une recherche de code.

À titre d'exemple, pour effectuer une recherche de code pour votre télé :

1. Allumez votre télé.
2. Sur la télécommande, appuyez sur **TV** une fois; La clef clignotera une fois. Ensuite appuyez et maintenez la touche **SETUP** jusqu'à ce qu'elle clignote deux fois.
3. Entrez **9 9 1**. La clef TV clignotera deux fois.



4. Entrez un des quatre chiffres suivants :

TYPE	TYPE #
Décodeur	0
TV	1
DVD/VCR/RVP	2
Appareils audio	3

5. Dirigez la télécommande vers la télé et appuyez sur **POWER** une fois.



6. Appuyez sur **CH+** jusqu'à ce que la télé se ferme.



CH

NOTE : Dans le mode de recherche, la télécommande envoie des codes IR de son fichier vers l'appareil, en débutant avec le code le plus populaire.

7. Appuyez sur **POWER**. La télé devrait s'allumer. Appuyez sur **SETUP** pour confirmer le code.



NOTE : Si la télé ne s'allume pas à l'étape 7, appuyez lentement sur **CH-** pour reculer dans les codes. Appuyez sur **SETUP** lorsque la télé s'allume.

CH





8. Pour faire une recherche de codes de vos autres appareils, répétez les étapes 1 à 6, mais substituez la clef du mode approprié (**AUX**, **DVD**, **AUD** ou **STB**) pour l'appareil que vous recherchez.

VÉRIFICATION DES CODES


Si vous avez programmé une des clefs de mode de votre télécommande Titan en utilisant la méthode de recherche de code (section précédente), il vous sera possiblement utile de savoir le code qui opère votre appareil.

À titre d'exemple, pour déterminer quel code opère votre télé :





1. Sur la télécommande, appuyez sur  une fois; La touche clignotera une fois. Ensuite, appuyez et maintenez  jusqu'à ce que **TV** clignote deux fois.
2. Entrez **9 9 0**. La touche **TV** clignote deux fois.





3. Pour voir le premier chiffre du code, appuyez sur  une fois. Comptez le nombre de fois que la touche **TV** clignotera (ex : 3 clignotements=3) et écrivez le chiffre dans la première case à la page 13

NOTE : Si un chiffre du code est 0, la touche ne clignote pas.

4. Répétez l'étape 3 quatre autres fois pour les 4 autres chiffres du code. Utilisez  pour le 2^{ième} chiffre,  pour le 3^{ième} chiffre,  pour le 4^{ième} et  pour le 5^{ième} chiffre. Écrivez le code au complet à la page 13.

5. Pour vérifier le code des autres appareils, répétez les étapes 1 à 4 mais substituez la touche appropriée (**AUX**, **DVD**, **AUD** ou **STB**) en fonction de l'appareil dont vous voulez identifier le code. Écrivez les codes à la page 13.

APPRENTISSAGE

La télécommande Titan vous offre une fonction d'apprentissage qui vous permet d'ajouter des fonctions qui sont uniques à vos appareils (ex : ajustement « tracking » d'un VCR). Par contre il y a des considérations.

Précautions

- Vos télécommandes originales doivent être fonctionnelles pour que l'apprentissage fonctionne bien.
- Les touches de fonctions d'apprentissage sont spécifiques à chaque mode, alors chacune peut conserver une fonction unique pour chaque mode.
- Ne pas utiliser les touches suivantes pour l'apprentissage : les touches de **Mode**, **SETUP**, **enregistrer** (Ⓢ) et les clefs numériques.
- La capacité d'apprentissage est d'environ 16 à 25 touches, en fonction des codes qui doivent être conservés.
- Certaines fonctions ne peuvent pas être transférées en apprentissage incluant certaines fonctions utilisant de multiples fréquences, certaines à haute fréquence et autres de ce genre.

- Pour un apprentissage optimal, évitez trop de luminosité dans la pièce tel que le soleil direct ou des sources de luminosité intense.

NOTE : Assurez-vous d'avoir vos télécommandes originales avant de procéder au mode apprentissage.

Programmation de l'apprentissage

NOTE : Si plus de 10 secondes s'écoulent entre des touches, la programmation se termine.


1. Appuyez et maintenez **SETUP** jusqu'à ce que la dernière touche de Mode qui avait été choisi clignote deux fois, ensuite composez **9 7 5**.

SETUP



NOTE : Si le témoin produit un seul et long clignotement, soit que vos batteries sont faibles ou que la télécommande a une faute de mémoire.

2. Appuyez une fois sur une touche de Mode (**AUX, DVD, AUD, TV** ou **STB**) pour indiquer quel mode sera en apprentissage.
3. Placez votre télécommande Titan face (environ 2 po.) à votre télécommande originale.

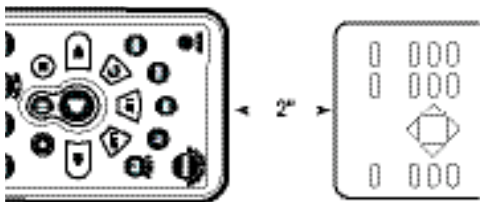

4. Appuyez sur la touche de la télécommande Titan qui doit apprendre un nouveau code. Le témoin de la touche du mode sélectionné clignotera rapidement. Sur la télécommande originale, appuyez et maintenez la touche qui doit être apprise par la Titan. Maintenez jusqu'à ce que le témoin sur la Titan clignote deux fois.

NOTE : Si le témoin sur la Titan produit un seul et long clignotement, une erreur d'apprentissage s'est produite. Essayez à nouveau jusqu'à ce que le transfert du code se produise avec succès. Si la fonction n'est toujours pas transférée, appuyez et maintenez **SETUP** pour sortir de l'apprentissage et revoir les précautions indiquées aux pages précédentes. Au besoin, se référer aussi à la section Dépannage plus loin dans ce guide. Après lecture, recommencez à l'étape 1.

5. Répétez les étapes 2 à 4 pour un autre mode et/ou une autre touche qui doit recevoir un code ou appuyez et maintenez **SETUP** pour sortir de l'apprentissage.



Retrait d'une touche d'apprentissage

Ce processus retourne la touche à sa programmation originale pour le mode que vous avez sélectionné. Vous pouvez aussi retirer une programmation en répétant les étapes de la programmation de l'apprentissage à la page précédente.

NOTE : Si plus de 10 secondes s'écoulent entre des touches, la programmation se termine.

1. Appuyez et maintenez **SETUP** jusqu'à ce que la dernière touche de Mode



qui avait été choisie clignote deux fois, ensuite composez **9 7 6**.

2. Appuyez une fois sur une touche de Mode (**AUX, DVD, AUD, TV** ou **STB**).
3. Appuyez deux fois sur une touche qui contient de l'apprentissage. Le témoin du mode sélectionné clignote une fois.
4. Répétez les étapes 2 et 3 pour un autre mode et/ou une autre touche ou appuyez et maintenez **SETUP** pour sortir de l'apprentissage.



Retirer tout l'apprentissage d'un mode

NOTE : Si plus de 10 secondes s'écoulent entre des touches, la programmation se termine.

1. Appuyez et maintenez **SETUP** jusqu'à ce que la dernière touche de Mode qui avait été choisie clignote deux fois, ensuite composez **9 7 6**.



2. Appuyez deux fois sur une touche de Mode (**AUX, DVD, AUD, TV** ou **STB**) pour retirer tout l'apprentissage pour ce mode. Le témoin clignotera deux fois.
3. Répétez les étapes 1 et 2 pour un autre mode et/ou une autre touche ou appuyez et maintenez **SETUP** pour sortir de l'apprentissage.



PROGRAMMATION DU VERROUILLAGE VOLUME






Le verrouillage volume vous permet de configurer votre télécommande pour diriger toutes les commandes de volume à l'appareil que vous aurez désigné comme

www.urcsupport.com

source audio. Par défaut, le verrouillage volume est attribué au mode TV pour vous permettre de contrôler le volume de la télé peu importe le mode où vous êtes. Vous pouvez aussi faire un verrouillage volume sur un appareil ou des appareils pour que le verrouillage s'applique sur certains modes mais pas sur d'autres.

Verrouiller le volume sur un seul appareil

Pour changer le verrouillage volume de la télé (par défaut) à un autre appareil, suivez les étapes ci-dessous :






1. Appuyez et maintenez **SETUP** jusqu'à ce que le témoin du mode clignote deux fois.

2. Entrez **9 9 3**. Le témoin du mode clignote deux fois.



3. Appuyez sur **VOL-** une fois. Le témoin du mode clignote 4 fois. Maintenant les fonctions volume sont dorénavant contrôlées sur le mode qui est actif sur votre télécommande.


PROGRAMMATION DU VERROUILLAGE CANAL

Par défaut, les fonctions associées au changement de canal sur la télécommande sont attribuées au décodeur de votre fournisseur de service. Les touches applicables sont **1 à 0**, **CH+**, **CH-** et **LAST**. Ceci assure que vous ne changerez pas le canal de votre télé ou VCR pendant l'écoute de programmation à partir de votre décodeur. Cependant, vous pouvez désactiver cette fonction pour permettre l'accès de ces touches de choix de canal sur d'autres appareils.

Appliquer le verrouillage canal sur un seul appareil

Pour attribuer le verrouillage canal à un seul appareil, suivez les étapes ci-dessous :

1. Appuyez et maintenez **SETUP** jusqu'à ce que le témoin du mode clignote deux fois.

2. Entrez **9 7 3**. Le témoin du mode (ex : TV) clignote deux fois.



3. Appuyez sur **CH+** une fois. Le témoin du mode clignote une fois.

CH
4. Appuyez sur la touche du mode pour l'appareil dont vous voulez utiliser les touches de choix de canaux. Le témoin de ce mode clignote deux fois.

Maintenant, peu importe le mode choisi, les touches de choix de canaux affecteront seulement l'appareil que vous avez choisi.

Verrouillage canal pour des modes spécifiques

Pour effectuer un verrouillage canal pour certains modes mais pas d'autres, vous devez d'abord suivre les étapes de la section « déverrouillage » expliqué à la page suivante. Ensuite, suivez les étapes ci-dessous :

1. Appuyez sur une touche mode qui correspond à l'appareil qui doit répondre aux commandes de choix de canaux. Le témoin du mode clignote une fois.

2. Appuyez et maintenez **SETUP** jusqu'à ce que le témoin du mode clignote deux fois.

3. Entrez **9 7 3**. Le témoin du mode (ex : TV) clignote deux fois.



4. Appuyez sur toutes les touches de modes qui ne doivent pas être contrôlées par les touches de choix de canaux. Tous les modes non spécifiés dans cette étape auront le choix de canaux par la télécommande dans son mode.

5. Appuyez sur **SETUP** pour sauvegarder. Le témoin du mode clignote deux fois.

Déverrouillage

Pour faire un déverrouillage canal et donc permettre aux touches de choix de canaux de fonctionner sur l'appareil en fonction d'un mode spécifique, suivez les étapes ci-dessous :

1. Appuyez et maintenez **SETUP** jusqu'à ce que le témoin du mode clignote deux fois.

2. Entrez **9 7 3**. Le témoin du mode (ex : TV) clignote deux fois.



3. Appuyez sur CH- une fois. Le témoin du mode clignote quatre fois.



Maintenant, les touches de choix de canaux correspondent au mode actif (ex : appuyez sur **CH+** en mode TV et la télé changera de canal).

PROGRAMMATION DE MACROS

La télécommande Titan possède deux touches macros (**F1** et **F2** sur certains modèles et **HOME** et **DELETE** sur certains autres en fonction du fournisseur de service). Des macros permettent d'enregistrer une série de touches consécutives et faire exécuter la série de touche chaque fois que la touche macro est appuyée. Par exemple, vous pouvez programmer une touche macro pour allumer votre télé et votre DVD en même temps, changer la source sur la télé ou aller sur le menu principal du DVD en appuyant sur une seule touche.

Très souvent, votre fournisseur de service aura attribué des fonctions au préalable sur ces touches macros.

Si vous voulez changer la programmation, vous devrez d'abord effacer la programmation macro actuelle (voir « effacer une macro »).

Programmation d'une touche macro

1. Appuyez et maintenez **SETUP** jusqu'à ce que le témoin du mode clignote deux fois.
2. Entrez **9 9 5**. Le témoin du mode clignote deux fois.



3. Choisissez la touche macro (ex : **HOME**) et appuyez une fois. Le témoin du mode clignote une fois.
4. Composez la séquence de touches que vous voulez programmer dans la macro. Par exemple, pour allumer la télé et augmenter son volume, appuyez sur **TV, POWER, VOL+, VOL+...**



NOTE : Vous pouvez attribuer jusqu'à 15 touches dans une macro.

5. Appuyez et maintenez **SETUP** jusqu'à ce qu'il clignote deux fois. Maintenant la macro est sauvegardée dans la touche macro que vous avez choisie.
6. Pour ajouter une autre macro, répétez les étapes 1 à 5 pour la seconde touche macro et avec la nouvelle séquence de touches que vous désirez pour cette macro.

NOTE : Vous pouvez sauvegarder jusqu'à 5 macros sur une seule touche macro. Si vous en entrez une 6^{ième}, celle-ci remplacera la première.

Effacer une macro

1. Appuyez et maintenez **SETUP** jusqu'à ce que le témoin du mode clignote deux fois.
2. Entrez **9 9 5**. Le témoin du mode clignote deux fois.



3. Appuyez une fois sur la touche macro que vous voulez effacer.
4. Appuyez et maintenez **SETUP** jusqu'à ce que le témoin du mode clignote deux fois.

Cette macro est maintenant effacée et prête pour être reprogrammée au besoin.

TOUCHE MASTER POWER

La télécommande Titan vous offre la possibilité d'allumer ou éteindre jusqu'à 5 appareils en appuyant sur une seule touche.

NOTE : MASTER POWER fonctionne seulement en mode **STB**. Dans tout autre mode, si vous appuyez sur **MASTER POWER** une fois, vous allumerez ou éteindrez seulement cet appareil.

Programmation

1. Appuyez sur la touche STB.
2. Appuyez et maintenez **SETUP** jusqu'à ce que le témoin du mode clignote deux fois.
3. Entrez **9 9 5**. Le témoin du mode clignote deux fois.



4. Appuyez une fois sur **MASTER POWER**.



5. Appuyez sur **STB** une fois.
6. Appuyez une fois sur **POWER**.
7. Appuyez sur une autre touche de mode (**AUX**, **DVD**, **AUD** ou **TV**) pour ajouter cet appareil à la macro du Master Power.

8. Appuyez une fois sur **POWER**.



9. Répétez les étapes 7 et 8 pour chaque appareil que vous voulez ajouter à la macro.
10. Appuyez et maintenez **SETUP** jusqu'à ce que le témoin du mode clignote deux fois.

Utilisation de la touche Master Power

1. Appuyez une fois sur la touche **STB**.

2. Appuyez sur la touche **MASTER POWER**. La télécommande enverra une commande à chaque appareil qui a été ajouté dans la macro.



Effacer la macro Master Power

1. Appuyez sur la touche **STB**.
2. Appuyez et maintenez **SETUP** jusqu'à ce que le témoin du mode clignote deux fois.
3. Entrez **9 9 5**. Le témoin du mode clignote deux fois.



4. Appuyez une fois sur **MASTER POWER**.







5. Appuyez et maintenez **SETUP** jusqu'à ce que le témoin du mode clignote deux fois.







RÉTRO-ÉCLAIRAGE

La télécommande Titan vous offre un rétro-éclairage (« backlighting ») sur ses touches pour une utilisation plus facile dans des conditions d'éclairage plus sombre. Le rétro-éclairage s'active lorsqu'une touche est appuyée (autre que la touche OK). Vous pouvez cependant désactiver le rétro-éclairage avec les étapes suivantes :

Désactivation du rétro-éclairage

1. Appuyez et maintenez **SETUP** jusqu'à ce que le témoin du mode clignote deux fois.

2. Entrez **9 7 2**. Le témoin du mode clignote 4 fois.



3. Le rétro-éclairage est maintenant désactivé.


Activation du rétro-éclairage

1. Appuyez et maintenez **SETUP** jusqu'à ce que le témoin du mode clignote deux fois.

2. Entrez **9 7 2**. Le témoin du mode clignote 4 fois.



3. Le rétro-éclairage est maintenant activé.

RETRAIT DE PROGRAMMATION PERSONNALISÉE

Si vous avez un problème avec votre télécommande, vous voudrez possiblement effacer toute la programmation personnalisée et remettre la télécommande dans son état original.

IMPORTANT : En procédant dans ces étapes vous effacerez toute programmation personnalisée de verrouillage canal, verrouillage volume, macros et touches d'apprentissage. Cependant, la programmation d'appareils demeure.

1. Appuyez et maintenez **SETUP** jusqu'à ce que le témoin du mode clignote deux fois.

2. Entrez **9 8 0**. Le témoin du mode clignote 4 fois et toute programmation personnalisée est effacée.



REPROGRAMMATION DU CONTRÔLE DE DÉCODEUR

La télécommande Titan vous arrive pré-programmée pour contrôler le décodeur de votre fournisseur de service. De plus, cette fonction est verrouillée pour empêcher de l'effacer ou de le modifier par erreur. Si par contre vous devez un jour modifier la programmation pour contrôler un autre modèle de décodeur, suivez les étapes ci-dessous :

1. Référez-vous à la liste des codes de manufacturiers à la fin de ce guide et repérez le modèle que vous voulez

contrôler et soyez prêt à entrer le code applicable à l'étape 5.

2. Appuyez une fois sur **STB**. Il clignotera une fois.
3. Appuyez et maintenez **SETUP** jusqu'à ce que le témoin du mode clignote deux fois.
4. Entrez **9 8 2**. La touche **STB** clignote 4 fois.

9

8

2

5. Appuyez et maintenez **SETUP** jusqu'à ce que le témoin du mode clignote deux fois.
6. Entrez le premier code possible pour le modèle de décodeur que vous voulez contrôler. Le témoin du mode clignote 2 fois.
7. Vérifiez le code en appuyant sur **MASTER POWER**. Si le décodeur réagit, vous avez le bon code et avez terminé.



8. Si le décodeur ne réagit pas, répétez les étapes 5 à 8 en essayant chaque code possible pour le modèle de décodeur jusqu'à ce que vous puissiez contrôler le décodeur.

DÉPANNAGE

Problème : La touche du mode ne clignote pas lorsque vous appuyez sur une touche.

Solution : Remplacez les batteries avec deux de type AA (voir section « installation des batteries »).

Problème : La touche du mode clignote mais l'appareil en question ne réagit pas.

Solution : Assurez-vous de pointer votre télécommande vers l'appareil et de n'être pas plus loin que 15 pieds de l'appareil.

Problème : La télécommande ne contrôle pas des appareils ou des commandes ne réagissent pas tel que prévu.

Solution : Essayez tous les codes applicables au modèle de l'appareil. Assurez-vous que l'appareil peut être contrôlé par des commandes en infra-rouge.

Problème : J'ai essayé la méthode de recherche de code mais je n'ai pas trouvé un code fonctionnel.

Solution : Essayez la méthode de recherche à nouveau mais d'abord, effacez la programmation actuelle de la façon suivante :

- a. Appuyez et maintenez **SETUP** jusqu'à ce que le témoin clignote deux fois.
- b. Entrez **9 9 2**.
- c. Appuyez deux fois sur la touche du mode de l'appareil à effacer.

Problème : La télécommande n'allume pas un combo TV/VCR de Sharp ou de Sony.

Solution : Pour les allumer, ces appareils nécessitent la programmation de codes de télé sur la télécommande. Pour Sony, utilisez les codes télé 0000 et code VCR 0032. Pour Sharp, 0093 et 0048.

AVIS DU FCC

Cet équipement a été vérifié et est conforme aux limites d'un équipement numérique de classe B suite à la partie 15 des règlements du FCC. Ces limites sont de sorte à fournir une protection raisonnable contre des interférences nocives dans une installation résidentielle. Cet équipement produit, utilise et peut radier des fréquences radio. Ceci peut causer des situations nocives d'interférence si pas utilisé de façon conforme aux instructions.

Il n'y a aucune garantie qu'il n'y aura pas d'interférence dans des situations particulières. Si cet équipement cause de l'interférence aux systèmes de radio et de télévision, ce qui peut être démontré en allumant et éteignant cet pièce d'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger la situation avec une ou plusieurs des actions suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception
- Augmenter la distance entre cet équipement et le récepteur
- Raccorder l'équipement dans une prise qui n'est pas sur le même circuit que le récepteur
- Consulter le fournisseur ou un technicien en télé/radio

Pour maintenir la conformité avec la réglementation du FCC, des câbles blindés doivent être utilisés avec cet équipement. Son utilisation avec des équipements non conformes ou sans câbles blindés pourrait causer de l'interférence avec la télé et radio. L'utilisateur est avisé que des changements ou modifications faits à l'équipement sans l'autorisation du fabricant peuvent annuler le droit d'utiliser cet équipement.

INFORMATION ADDITIONNELLE

Ce produit n'a aucune pièce pouvant être réparée par l'utilisateur. L'ouverture du boîtier, sauf pour remplacer les batteries, peut causer un dommage permanent à l'équipement.

- Pour assistance via Internet, visitez :
www.urcsupport.com

©Copyright 2006 par Universal Electronics inc. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, transmise, enregistrée électroniquement ou traduite dans une autre langue, peu importe la forme ou la méthode, sans la permission de Universal Electronics inc.

CODES DE MANUFACTURIERS

Codes pour amplificateurs audio

Bose	30674
Carver	30892
Durabrand	31561
GE	30078
Harman/Kardon	30892
JVC	30331
Left Coast	30892
Lenoxx	31561
Marantz	30892
McIntosh	30251
Optimus	30395, 30823
Philips	30892
Pioneer	30823
Polk Audio	30892
RCA	30823
Realistic	30395
Soundesign	30078
Victor	30331
Wards	30078
Yamaha	30354

Codes pour récepteurs audio

ADC	30531
Aiwa	31405, 30189, 30121, 31243, 31388, 31641
Alco	31390
AMC	31077

Amphion Media Works	31563
AMW	31563
Anam	31609, 31074
Apex Digital	31257, 31430, 31774
Arcam	31189, 31212
Audio Control	31212
Audiotronic	31189
Audiovox	31390
B & K	30820
BK	30702
Bose	30639, 31253, 31629, 31841, 31933
Cambridge Soundworks	31370
Capetronic	30531
Carver	31189, 30189, 30121, 31289
Coby	31389
Daewoo	31250
Denon	31360, 30121, 31142, 31306, 32857
Fisher	31801
Garrard	30463
Harman/Kardon	30110, 30189, 30891, 31289, 31306, 32241
Hitachi	31273, 31801
Insignia	31030, 31077, 31893, 32169, 32175
Integra	31298, 31320, 31805
JBL	30110, 31306

JVC	31058, 30074, 31374, 31495, 31871
Kenwood	31313, 30186, 31670
KLH	31390, 31428
Koss	31366
LG	31293, 32197
Linn	30189
Magnavox	31189, 31269, 30189, 30391, 30531, 31514
Marantz	31189, 31269, 30189, 31289
McIntosh	31289
Micromega	31189
Mitsubishi	31393
Myryad	31189
NAD	30320
Nakamichi	31313
Norcent	31389
Nova	31389
Onkyo	30842, 31298, 31320, 31531, 31805, 31905
Optimus	31023, 30186, 30531, 30670, 31074
Oritron	31366
Panasonic	31308, 31518, 30367, 31288, 31316, 31548, 31633, 31763
Philips	31189, 31269, 30189, 30391, 31266
Pioneer	31023, 30014, 30150, 30244, 30531, 30630, 31123, 31384

Polaroid	31508
Polk Audio	30189, 31289
Proscan	31254
RCA	31023, 31609, 31254, 30531, 31074, 31123, 31390, 31511
Rio	31869
Rotel	30793
Samsung	31295
Sansui	31189, 30189
Sanyo	31251, 31469, 31801
Sharp	30186, 31286
Sharper Image	31556
Sherwood	30491, 30502, 31077, 31423, 31653, 31905, 32169
Sherwood Newcastle	32169
Sonic Blue	31869
Sony	31759, 31058, 31258, 30793, 31558, 31658, 31758, 31822, 31858
Soundesign	30670
Stereophonics	31023
Sunfire	31313
Teac	30463, 31074, 31390, 31528
Technics	31308, 31518, 31633
Thorens	31189
Toshiba	31123, 31788
Venturer	31390
Victor	30074

Wards	30189, 30014
Yamaha	30176, 30186, 30376, 31176, 31276, 31331, 31375, 31376, 31476, 31815, 32061
Zenith	30857, 31293

Codes pour accessoires audio

Accurian	31106
Altec Lansing	30607, 31056
Apple	31115
DLO	31155
GPX	32113
Griffin	31891
iDeck	31106
iHome	32152
iLive	32113
Monitor Audio	31106

Codes pour convertisseurs/décodeurs

ABC	00003, 00008
ADB	02586
Amino	01602, 01822
Cisco	01877, 00877
Comcast	01982
Digeo	01187
Director	00476
General Instrument	00476, 00810, 00276, 00003
GoldStar	00144
i3 Micro	01602

Jerrold	00476, 00810, 00276, 00003
Memorex	00000
Motorola	01376, 00476, 00810, 00276, 01187, 01106
Myrio	01602, 01822
Pace	01877, 00237, 00008
Panasonic	00000, 00107, 01982
Paragon	00000
Philips	01305, 00317
Pioneer	01877, 00877, 00144, 00533
Pulsar	00000
Quasar	00000
Runco	00000
Samsung	00144
Scientific Atlanta	01877, 00877, 00477, 00008
Sejin	01602
Sony	01006
Starcom	00003
Supercable	00276
Torx	00003
Toshiba	00000
Zenith	00000, 00525
Codes pour combos Câble/DVR/PVR	
Amino	01822
Cisco	01877
Comcast	01982
Digeo	01187

General Instrument	00810
Jerrold	00810
Motorola	01376, 00810, 01187, 01106
Myrio	01822
Pace	01877, 00237
Panasonic	01982
Pioneer	01877
Scientific Atlanta	01877
Sony	01006
Supercable	00276

Codes pour lecteurs DVD

Accurian	20675
Advent	21016
Aiwa	20641
Akai	20695, 20899, 21089
Alco	20790
Allegro	20869
Amphion Media Works	20872
AMW	20872
Apex Digital	20672, 20794, 20796, 20797, 20830, 21004, 21056, 21061
Arrgo	21023
Aspire Digital	21168, 21407
Astar	21489, 21678

Audiovox	20790, 21121
B & K	20662
BBK	21224
Blue Parade	20571
Bose	22023
Broksonic	20695, 20868
California Audio Labs	20490
Cinea	20831
CineVision	20876, 20833, 20869
Citizen	20695, 21277
Coby	20778, 20852, 21086, 21107, 21177, 21351
Craig	20831
CyberHome	20816, 20874, 21023, 21024, 21129, 21502, 21537
D-Vision	21173
Daewoo	20784, 20705, 20833, 20869, 21169, 21172, 21234, 21242, 21443
Daytek	20872
Denon	20490, 20634
Desay	21407
DigitalMax	21738
Disney	20675, 21270
Durabrand	21127
DVD2000	20521
Emerson	20591, 20675, 20821, 21268
Enterprise	20591
ESA	20821, 21268, 21443

Fisher	20670
Funai	20675, 21268
Gateway	21158
GE	20522, 20815
Go Video	20744, 20715, 20741, 20783, 20833, 20869, 21075, 21099, 21144, 21148, 21158, 21304, 21443, 21730
GoldStar	20741
GPX	20769
Gradiente	20490
Grundig	20539
Harman/Kardon	20582, 20702
Hello Kitty	20831
Hitachi	20573, 20664, 21247
Hiteker	20672
Humax	21588
iLo	21348, 21472
Initial	21472
Insignia	21268
Integra	20571, 20627, 21769
JBL	20702
Jensen	21016
JSI	21423
JVC	20558, 20623, 20867, 21164, 21275, 21550, 21602
jWin	21049
Kawasaki	20790
Kenwood	20490, 20534

KLH	20790, 21149
Koss	21423
Lasonic	21173
Lecson	21533
Lenoxx	21127
LG	20591, 20741, 20869
LiteOn	21058, 21158, 21440, 21656, 21738
Loewe	20511
Magnavox	20503, 20539, 20646, 20675, 20821, 21268, 21354, 21472, 21506
Marantz	20539
McIntosh	21533, 21273
Memorex	20695, 20831, 21270
Microsoft	20522, 22083
Mintek	21472
Mitsubishi	21521, 20521
NAD	20741
NEC	20785
NexxTech	21402
Norcent	21003, 20872, 21107, 21265
Onkyo	20503, 20627, 21769
Oppo	20575, 21224
Panasonic	20503, 20490, 20632, 20703, 21362, 21462, 21490, 21641, 21762
Philco	20675
Philips	20503, 20539, 22056, 20646, 20675, 20854, 21260, 21267, 21340,

21354, 22084

PianoDisc	21024
Pioneer	20525, 20571, 20142, 20631, 20632, 21460
Polaroid	21061, 21086
Polk Audio	20539
Presidian	20675, 21738
Prima	21016
Proceed	20672
Proscan	20522
ProVision	20778
RCA	20522, 20571, 20790, 20822, 21022, 21132, 21193, 21769
Rio	20869
RJTech	21360
Rotel	20623, 21178
Sampo	20698, 20752
Samsung	20490, 20573, 20744, 20199, 20899, 21075
Sansui	20695
Sanyo	20670, 20695, 20873
Sensory Science	21158
Sharp	20630, 20675, 20752, 21256, 22250
Sherwood	20633, 21043, 21889
Shinsonic	20533
Sonic Blue	20869, 21099
Sony	20533, 21533, 20864, 21033, 21070, 21431,

21516, 22043

Sungale	21074
Superscan	20821
SVA	20860, 21105
Sylvania	20675, 20821, 21268
Symphonic	20675, 20821, 21268
Teac	20790
Technics	20490, 20703
Theta Digital	20571
Tivo	21503, 21588
Toshiba	20503, 20695, 21045, 21154, 21503, 21588, 21769
Tredex	20803, 20804
Urban Concepts	20503
Venturer	20790
Vizio	21064, 21226
Vocopro	21360
Xbox	20522, 22083
Yamaha	20490, 20539, 20545
Yamakawa	20872
Zenith	20503, 20591, 20741, 20869
Zoece	21265

Codes pour DVR/PVR

ABS	21972
Alienware	21972
CyberPower	21972
Dell	21972

www.urcsupport.com

DirecTV	20739
Gateway	21972
Go Video	20614
Hewlett Packard	21972
Howard Computers	21972
HP	21972
Hughes Network Systems	20739
Humax	20739
Hush	21972
iBUYPOWER	21972
Linksys	21972
Media Center PC	21972
Microsoft	21972
Mind	21972
Niveus Media	21972
Northgate	21972
Panasonic	20614, 20616
Philips	20739, 20618
Pioneer	21337
RCA	20880
ReplayTV	20614, 20616
Samsung	20739
Sonic Blue	20614, 20616
Sony	20636, 21972
Stack 9	21972
Systemax	21972
Tagar Systems	21972
Tivo	20739, 20618, 20636, 21337

Toshiba	21008, 21972, 21996
Touch	21972
Viewsonic	21972
Voodoo	21972
ZT Group	21972

Codes pour décodeurs satellite

Bell ExpressVu	00775
Chaparral	00216
DirecTV	01377, 00566, 00639, 01639, 01142, 00247, 00749, 01749, 01856, 01076, 01442, 01640
Dish Network System	00775, 01505, 01775
Dishpro	00775, 01505, 01775
Echostar	00775, 01505, 01775
Expressvu	00775, 01775
GE	00566
General Instrument	00869
GOI	00775, 01775
Hitachi	01250
HTS	00775, 01775
Hughes Network Systems	01142, 00749, 01749, 01442
Jerrold	00869
JVC	00775, 01775
Mitsubishi	00749
Motorola	00869
Next Level	00869
Panasonic	00247, 00701

Philips	01142, 00749, 01749, 01076, 01442
Proscan	00566
RadioShack	00869
RCA	00566
Samsung	01377, 01142, 01276, 01442
Sony	00639, 01639, 01640
Star Choice	00869
Tivo	01142, 01442
Toshiba	00749, 01749
UltimateTV	01640
Voom	00869
Zenith	01856

Codes pour téléviseurs

3M	11616
Accurian	11803
Action	10873
Admiral	10093, 10463
Advent	10761, 10783, 10815, 10817, 10842, 11933
Aiko	10092
Akai	10812, 11675, 10060, 10702, 10030, 10672, 11207, 11676, 11903, 11935
Alaron	10179
Albatron	10700, 10843
Ambassador	10177
America Action	10180

Anam	10180
AOC	10030, 10185, 11365, 11590
Aomni	11623
Apex Digital	10156, 10748, 10879, 10765, 10767, 10890, 11217, 11943, 11991
Astar	11531, 11738
Audiovox	10451, 10180, 10092, 10623, 10802, 10846, 10875, 11937, 11951, 11952
Aventura	10171
Axion	11937
Bell & Howell	10154
BenQ	11032, 11212, 11315
Boxlight	10893
Bradford	10180
Broksonic	10236, 10463, 10180, 11911, 11929, 11935, 11938
Byd:sign	11309
Candle	10030, 10056
Carnivale	10030
Carver	10054
Celebrity	10000
Celera	10765
Changhong	10765
Citizen	10060, 10030, 10092, 10056, 11935
Clairtone	10185
Clarion	10180

Commercial Solutions	11447, 10047
Concerto	10056
Contec	10180, 10185
Craig	10180
Crosley	10054
Crown	10180
Curtis Mathes	10047, 10054, 10154, 10451, 10093, 10060, 10702, 10030, 10145, 10166, 10056, 10466, 11147, 11347
CXC	10180
Cytron	11326
Daewoo	10451, 10092, 11661, 10623, 10661, 10672
Dell	11264, 11080, 11403, 11863
Denon	10145
Denstar	10628
Diamond Vision	11996, 11997
Digital Lifestyles	11765
Digital Projection Inc.	11482
Dumont	10017
Durabrand	10463, 10180, 10178, 10171, 11034
Dwin	10093
Dynex	11463, 11785, 11810
Electroband	10000, 10185
Electrograph	11755, 11623
Electrohome	10463

Emerson	10154, 10451, 10236, 10463, 10180, 10178, 10171, 11963, 11944, 11929, 11911, 11394, 10623, 10282, 10185, 10179, 10177
Emprex	11422, 11546, 11765
Envision	10030, 10813, 11365
Epson	10833, 10840, 11122, 11290, 11735
ESA	10812, 10171, 11944, 11963
Fisher	10154
Fujitsu	10809, 10179, 10683, 10853
Funai	10180, 10171, 10179, 11271, 11904, 11963
Futuretech	10180
Gateway	11755, 11756
GE	11447, 10047, 10051, 10451, 10178, 10021, 10282, 11347, 11917, 11922
Gibraltar	10017, 10030
Go Video	10886
GoldStar	10178, 10030, 11926
Grundig	10683
Grunpy	10180, 10179
H & B	11366
Haier	11034, 10768, 11748
Hallmark	10178
Hannspree	11348, 11745
Harley Davidson	10179, 11904

Harman/Kardon	10054
Harvard	10180
Havermy	10093
Helios	10865
Hello Kitty	10451
Hewlett Packard	11642, 11494, 11089, 11101, 11502
Hisense	10748
Hitachi	11643, 11145, 10145, 10056, 10797, 11345, 11904, 11960
HP	11642, 11494, 11089, 11101, 11502
Hyundai	11219, 11294
iLo	11286, 11603, 11684, 11990
Infinity	10054
InFocus	10752, 11430
Initial	11603, 11990
Insignia	11564, 10171, 11204, 11326, 11517, 11641, 11710, 11963, 12002
Inteq	10017
IX	10877
JBL	10054
JCB	10000
Jensen	10761, 10815, 10817, 11299, 11933
JVC	10053, 10650, 10731, 11253, 11302, 11633, 11774, 11923
KDS	11498

KEC	10180
Kenwood	10030
KLH	10765, 10767, 11962
Konka	10628, 10707, 11939, 11940
Kost	11483
Kreisen	10876
KTV	10180, 10030, 10185
LG	11423, 10178, 10700, 10829, 10856, 11325, 11663, 11993
Lloyd's	11904
Luxman	10056
LXI	10047, 10054, 10154, 10156, 10178
MAG	11498
Magnavox	11454, 11866, 10054, 10030, 10706, 11990, 11963, 11944, 11931, 11904, 11525, 11365, 11254, 11198, 10802, 10386, 10179
Marantz	11454, 10054, 10030, 10704, 10854, 10855, 11154, 11398
Matsushita	10250, 10650
Maxent	11755, 10762, 11211, 11714, 11757
Megapower	10700
Megatron	10178, 10145
MEI	10185
Memorex	10154, 10463, 10150, 10178, 10179, 10877, 11911, 11926

MGA	10150, 10178, 10030
Micro	11436
Midland	10047, 10017, 10051
Mintek	11603, 11990
Minutz	10021
Mitsubishi	11250, 10093, 10150, 10178, 10836, 10868, 11522, 11917
Monivision	10700, 10843
Motorola	10093, 10835
Moxell	10835
MTC	10060, 10030, 10056, 10185
Multitech	10180
NAD	10156, 10178, 10056, 10866, 11156
NEC	10030, 10056, 10497, 10882, 11398, 11704
NetTV	11755, 10762
Nikko	10178, 10030, 10092
Niko	11581, 11618
Norcent	10748, 10824, 11089, 11365, 11590, 11591
Norwood Micro	11286, 11296, 11303
NTC	10092
Olevia	11610, 11144, 11240, 11331
Olympus	11342
Onwa	10180
Optimus	10250, 10154, 10166, 10650
Optoma	10887, 11348, 11674

Optonica	10093, 10165
Orion	10236, 10463, 11463, 10179, 11911, 11929
Panasonic	10250, 11480, 10051, 10650, 11291, 11310, 11410, 11941, 11946, 11947
Penney	10047, 10156, 10051, 10060, 10178, 10030, 10021, 11347, 11926
Petters	11523
Philco	10054, 10030
Philips	11454, 10054, 10690, 11154, 11483, 11744, 11961
Pilot	10030
Pioneer	11457, 10166, 10679, 10866, 11260, 11398, 11717
Planar	11496
Polaroid	11523, 10765, 10865, 11276, 11314, 11316, 11326, 11341, 11498, 11766, 11962, 11991, 11992, 12002
Portland	10092
Prima	10761, 10783, 10815, 10817, 11785, 11933
Princeton	10700, 10717
Prism	10051
Proscan	11447, 10047, 10466, 11347, 11922
Proton	10178, 10466
Protron	11320

Proview	10835, 11401, 11498
Pulsar	10017
Puneet	11546
Quasar	10250, 10051, 10165, 10650
RadioShack	10047, 10154, 10180, 10178, 10030, 10056, 10165, 11904
RCA	11547, 11447, 10047, 10090, 10679, 11047, 11147, 11247, 11347, 11781, 11917, 11922, 11948, 11953, 11958, 12002
Realistic	10154, 10180, 10178, 10030, 10056, 10165
RevolutionHD	11623
Rhapsody	10185
Runco	10017, 10030, 10497, 10603, 11292, 11397, 11398, 11628, 11629, 11639, 11679, 11717
Sampo	11755, 10030, 10762
Samsung	10812, 10060, 10702, 10178, 10030, 10056, 10766, 10814, 11060, 11312, 11575, 11903, 11959
Sansui	10463, 11409, 11904, 11911, 11929, 11935
Sanyo	10154, 10088, 10799, 10893, 11142
Sceptre	10878, 11217, 11360, 11599
Scotch	10178

Scott	10236, 10180, 10178, 10179, 11711
Sears	10047, 10054, 10154, 10156, 10178, 10171, 10056, 10179, 11904, 11926
Sharp	10818, 10093, 10165, 10386, 10491, 10688, 10851, 11602, 11917
Sheng Chia	10093
Sherwood	11399
Sole	10813, 11366, 11483, 11623
Sony	11100, 10000, 10834, 11317, 11685, 11904, 11925
Soundesign	10180, 10178, 10179
Sova	11320, 11952
Soyo	11520, 11546, 11826
Spectroniq	11498
Squareview	10171
SSS	10180
Starlite	10180
Studio Experience	10843
Superscan	10093, 10864
Supreme	10000
SVA	10748, 10768, 10865, 10870, 10872
Sylvania	11864, 10054, 10030, 10171, 11271, 11314, 11394, 11931, 11944, 11963
Symphonic	10180, 10171, 11904, 11944

Syntax	11610, 11144, 11240, 11331
Tandy	10093
Tatung	11101, 11285, 11286, 11361, 11756
Technics	10250, 10051
Technol Ace	10179
Techview	12004
Techwood	10051, 10056
Teco	11040
Teknika	10054, 10180, 10150, 10060, 10092, 10056, 10179
Telefunken	10702, 10056
Thomas	11904
TMK	10178, 10056, 10177
TNCi	10017
Toshiba	11524, 10154, 10156, 11256, 10060, 12006, 11945, 11936, 11935, 11918, 11704, 11656, 11635, 11356, 11325, 11306, 11156, 10845, 10832, 10822, 10650
Tosonic	10185
TruTech	11723
TVS	10463
US Logic	11286, 11303
Vector Research	10030
Victor	10053
Vidikron	10054, 11292, 11302, 11397, 11398, 11628, 11629, 11633

Vidtech	10178
Viewsonic	11755, 10797, 10857, 10864, 10885, 11330, 11342, 11542, 11578, 11627, 11640, 12014
Viore	11207, 11684
Vizio	11758, 10864, 10885, 11499, 11756
Wards	10054, 10178, 10030, 10021, 10056, 10165, 10179, 10866, 11156
Waycon	10156
Westinghouse	10000, 11712, 10451, 10885, 10889, 10890, 11092, 11282, 11577
White Westinghouse	10463, 10623
Wyse	11365
Yamaha	10030, 10769, 10797, 10833, 10839, 11526
Zenith	10017, 10463, 10178, 11145, 10092, 11904, 11911, 11929

Codes pour téléviseurs (LCD)

Accurian	11803
Action	10873
Akai	11675, 11676, 11935
AOC	11365
Aomni	11623
Apex Digital	10890, 11217
Astar	11531, 11738
Audiovox	10180, 10802, 10846, 10875, 11937, 11951, 11952

BenQ	11315
Byd:sign	11309
Citizen	11935
Dell	11264, 11080, 11863
Digital Lifestyles	11765
Emerson	11394, 11963
Emprex	11422, 11546, 11765
Envision	10813, 11365
Funai	10171
Go Video	10886
H & B	11366
Haier	11748
Hannspree	11348, 11745
Hewlett Packard	11642
Hitachi	11643
HP	11642
Hyundai	11219, 11294
iLo	11286, 11603, 11684, 11990
Initial	11603, 11990
Insignia	11564, 11204, 11517, 11710, 12002
IX	10877
Jensen	11299
JVC	11774
Kreisen	10876
LG	11423, 10856, 11993
Magnavox	11866, 10802, 11198, 11365, 11990
Marantz	10855

Maxent	11755, 10762, 11211, 11714, 11757
Micro	11436
Mintek	11603, 11990
Mitsubishi	11250
NetTV	10762
Niko	11581, 11618
Norcent	11365, 11591
Norwood Micro	11286, 11296
Olevia	11610, 11144, 11240, 11331
Panasonic	11480, 10650, 11941
Petters	11523
Philips	11454, 11483, 11744
Pioneer	11260
Planar	11496
Polaroid	11523, 11276, 11316, 11341, 11498, 11766
Prima	11785
Protron	11320
Proview	11401
Puneet	11546
RCA	10047, 11781, 11958
RevolutionHD	11623
Runco	11629
Sampo	11755, 10762
Samsung	10812, 10766, 10814, 11575
Sansui	11409
Sanyo	11142

Sceptre	10878, 11217, 11360, 11599
Scott	11711
Sharp	10818, 10093, 11602
Sherwood	11399
Sole	11366, 11483, 11623
Sony	11685
Sova	11320
Soyo	11520, 11546, 11826
Superscan	10864
SVA	10870
Sylvania	11864, 10171, 11271, 11314, 11394
Symphonic	10171
Syntax	11610, 11144, 11240, 11331
Tatung	11286
Techview	12004
Teco	11040
Toshiba	11524, 10822, 10845, 11635, 11656, 12006
TruTech	11723
US Logic	11286
Vidikron	11398, 11629
Viewsonic	10857, 10864, 10885, 11330, 11578, 11627, 11640, 12014
Viore	11684
Vizio	11758, 10864, 10885, 11756
Westinghouse	11712, 10885, 10889, 10890, 11282, 11577

Wyse 11365

Codes pour téléviseurs (Plasma)

Akai	10812, 11675, 11207
Albatron	10843
AOC	11590
Aomni	11623
BenQ	11032
Daewoo	10661
Dell	11264, 11863
Electrograph	11755, 11623
ESA	10812
Fujitsu	10809, 10683, 10853
Funai	11271
Gateway	11755, 11756
H & B	11366
Haier	11748
Helios	10865
Hewlett Packard	11642, 11089, 11502
Hitachi	11643, 10797
HP	11642, 11089, 11502
iLo	11684
Insignia	11564
JVC	10731
LG	11423, 10178, 10829, 10856
Magnavox	11866
Marantz	10704, 11398
Maxent	11755, 11757
Mitsubishi	10836

Monivision	10843
Motorola	10835
Moxell	10835
NEC	11398, 11704
NetTV	11755
Norcent	10824, 11089, 11590
Norwood Micro	11303
Panasonic	10250, 11480, 10650
Philips	10690, 11744
Pioneer	11457, 10679, 11260, 11398, 11717
Polaroid	10865, 11276
Prima	11785
Proview	10835
Puneet	11546
RevolutionHD	11623
Runco	11398, 11679, 11717
Sampo	11755
Samsung	10812, 11312
Sole	11623
Sony	10000, 11317
Studio Experience	10843
SVA	10865
Sylvania	11271, 11394
Tatung	11101, 11285, 11756
Toshiba	10650, 11704
US Logic	11303
Viewsonic	11755, 10797
Viore	11207, 11684

Vizio	11758, 11756
Yamaha	10797
Zenith	10178

Codes pour combos TV/DVD contrôlés par le téléviseur

Accurian	11803
Advent	11933
Akai	11675, 11935
Apex Digital	11943, 11991
Audiovox	11937, 11951, 11952
Axion	11937
Broksonic	11935
Citizen	11935
Diamond Vision	11997
Dynex	11810
Emerson	11394, 11963
ESA	11963
Funai	11963
Hitachi	11960
iLo	11990
Initial	11990
Insignia	11963, 12002
Jensen	11933
KLH	11962
Konka	11939, 11940
LG	11993
Magnavox	11866, 11963, 11990
Maxent	11714
Mintek	11990

Panasonic	11941
Philips	11961
Polaroid	11523, 11766, 11962, 11991, 12002
Prima	11933
RCA	11948, 11958, 12002
Samsung	11903
Sansui	11935
Sova	11952
Sylvania	11864, 11394, 11963
Techview	12004
Toshiba	11524, 11635, 11935, 12006

Codes pour combos TV/DVD contrôlés par le DVD

Advent	21016
Akai	20695
Apex Digital	20830
Audiovox	21121
Broksonic	20695
Citizen	20695
Emerson	20675, 21268
ESA	21268
Funai	21268
Hitachi	21247
iLo	21472
Initial	21472
Insignia	21268

Jensen	21016
Magnavox	21268, 21472
Mintek	21472
Panasonic	21490
Philips	20854, 21260
Prima	21016
RCA	21022, 21193
Samsung	20899
Sansui	20695
Sylvania	20675, 21268
Toshiba	20695

Codes pour combos TV/VCR contrôlés par le téléviseur

America Action	10180
Audiovox	10180
Broksonic	11911, 11929
Emerson	10236, 11911, 11929
Funai	11904
GE	11917, 11922
GoldStar	11926
Harley Davidson	11904
Hitachi	11904
JVC	11923
Lloyd's	11904
Magnavox	11904, 11931
Memorex	11926
Mitsubishi	11917
Orion	11911, 11929

Penney	11926
RadioShack	11904
RCA	11917, 11922
Samsung	11959
Sansui	11904, 11911, 11929
Sears	11904, 11926
Sony	11904, 11925
Sylvania	11931
Symphonic	11904
Thomas	11904
Toshiba	11918, 11936
Zenith	11904, 11911, 11929

Codes pour combos TV/VCR contrôlés par le VCR

Broksonic	21479
Citizen	21278
Curtis Mathes	21035
Daewoo	21278
Emerson	20593, 21278, 21479
Funai	20000
GE	20807, 21035, 21060
GoldStar	21237
Harley Davidson	20000
Hitachi	20000
Lloyd's	20000
Magnasonic	20593, 21278
Magnavox	20000, 20593, 21781
Memorex	21237

Mitsubishi	20807
Optimus	20593
Orion	21479
Panasonic	21035
Penney	21035, 21237
Quasar	21035
RadioShack	20000
RCA	20807, 21035, 21060
Samsung	21014
Sansui	20000, 21479
Sears	20000, 21237
Sony	20000, 21232
Sylvania	21781
Symphonic	20000, 20593
Thomas	20000
Toshiba	20845, 21145
Zenith	20000, 21479

Codes pour VCR

ABS	21972
Accurian	20000
Adventura	20000
Aiwa	20037, 20000, 20124
Alienware	21972
American High	20035
Audiovox	20037
Broksonic	20184, 21479
Calix	20037

Canon	20035
Carver	20081
Citizen	20037, 21278
Craig	20037
Curtis Mathes	20060, 20035, 21035
CyberPower	21972
Daewoo	20045, 21278
Dell	21972
DirecTV	20739
Dynatech	20000
Electrohome	20037, 20043
Electrophonic	20037
Emerex	20032
Emerson	20037, 20184, 20000, 20043, 20593, 21278, 21479, 21593
Fuji	20035, 20033
Funai	20000, 20593, 21593
Garrard	20000
Gateway	21972
GE	20060, 20035, 20807, 21035, 21060
Go Video	20614
GoldStar	20037, 21237
Gradiente	20000
Harley Davidson	20000
Harman/Kardon	20081
Hewlett Packard	21972
Hitachi	20000, 20089
Howard Computers	21972

HP	21972
Hughes Network Systems	20739
Humax	20739
Hush	21972
iBUYPOWER	21972
Instant Replay	20035
JVC	20067
KEC	20037
Kenwood	20067
Kodak	20035, 20037
Linksys	21972
Lloyd's	20000
LXI	20037
Magnasonic	20593, 21278
Magnavox	20035, 20081, 20000, 20593, 21593, 21781
Marantz	20035, 20081
Marta	20037
Matsushita	20035
Media Center PC	21972
MEI	20035
Memorex	20035, 20037, 20000, 21237
MGA	20043
Microsoft	21972
Mind	21972
Mitsubishi	20067, 20043, 20807
Motorola	20035
MTC	20000

Multitech	20000
NEC	20067
Nikko	20037
Niveus Media	21972
Northgate	21972
Olympus	20035
Optimus	20037, 20593
Orion	20184, 21479
Panasonic	20035, 20225, 20614, 20616, 21035
Penney	20035, 20037, 21035, 21237
Philco	20035
Philips	20739, 20035, 20081, 20618
Pilot	20037
Pioneer	20067, 21337
Polk Audio	20081
Presidian	21593
Proscan	20060, 21060
Quasar	20035, 21035
RadioShack	20000
Radix	20037
Randex	20037
RCA	20060, 20807, 20880, 21035, 21060
Realistic	20035, 20037, 20000
ReplayTV	20614, 20616
Ricavision	21972
Samsung	20739, 20045, 21014

Sansui	20000, 20067, 21479
Scott	20184, 20045, 20043
Sears	20035, 20037, 20000, 21237
Sharp	20807
Sonic Blue	20614, 20616
Sony	20035, 20032, 20033, 20000, 20636, 21232, 21972
Stack 9	21972
Sylvania	20035, 20081, 20000, 20043, 20593, 21593, 21781
Symphonic	20000, 20593, 21593
Systemax	21972
Tagar Systems	21972
Tashiko	20037
Teac	20000
Technics	20035
Teknika	20035, 20037, 20000
Thomas	20000
Tivo	20739, 20618, 20636, 21337, 21996
Toshiba	20045, 20043, 20845, 21008, 21145, 21972, 21996
Totevision	20037
Touch	21972
Vector	20045
Video Concepts	20045
Videomagic	20037
Viewsonic	21972

Villain	20000
Voodoo	21972
Wards	20060, 20035, 20081, 20000
XR-1000	20035, 20000
Zenith	20033, 20000, 21479
ZT Group	21972

Codes pour accessoires vidéo

ABS	01272
Alienware	01272
Amino	01481, 02482
AT&T	00858
Buffalo	01739
CyberPower	01272
D-Link	01554
Gateway	01272
Hewlett Packard	01272, 01267
Howard Computers	01272
HP	01272
Hush	01272
iBUYPOWER	01272
KoolConnect	01481
Linksys	01272, 01365
Media Center PC	01272
Microsoft	02049, 01272
Mind	01272
Motorola	01998, 00858
Niveus Media	01272
Northgate	01272

Ricavision	01272
Roku	01486
Scientific Atlanta	00858
SMC	01456
Sony	01272, 01324, 01364
Stack 9	01272
SureWest	01481
Systemax	01272
Tagar Systems	01272
Toshiba	01272
Touch	01272
Viewsonic	01272
Voodoo	01272
Xbox	02049
ZT Group	01272

NOTES



M2056-C



2056-ISX

Quick Remote Setup

- 1) Turn device on.
 - 2) Press Device Key (TV, DVD, etc.).
 - 3) Press and hold SETUP (LED blinks twice).
 - 4) Press 0-9 & EQ (blinks twice).
 - 5) Designate Device type:
 - Press 1 for TV
 - Press 2 for DVD/CD
 - Press 3 for Audio
 - 6) Press POWER key.
 - 7) Press CH+ repeatedly until device turns off.
 - 8) Press SETUP when device turns off.
- For more help, go to www.urcsupport.com

Revision 1.0

www.urcsupport.com