

Guide Express **CoopTel**   
Télé

(Enregistreur Numérique Personnel HD- modèle A540)




Pour plus d'information  
Téléphone 450-532-3141, option 5 ou 1 866-532-2252, option 5




Bien que ce décodeur est conçu pour des canaux haute définition, il est tout à fait compatible à des téléviseurs non HD. Cependant, si vous l'utilisez avec un téléviseur HD, vous devez vous abonner au service HD de CoopTel pour capter et enregistrer des canaux HD autrement vous ne pourrez visionner et enregistrer que des canaux non HD. Consultez le Service à la clientèle pour plus d'information.

## 1 Branchez votre téléviseur au décodeur

### Arrière du Amino A540

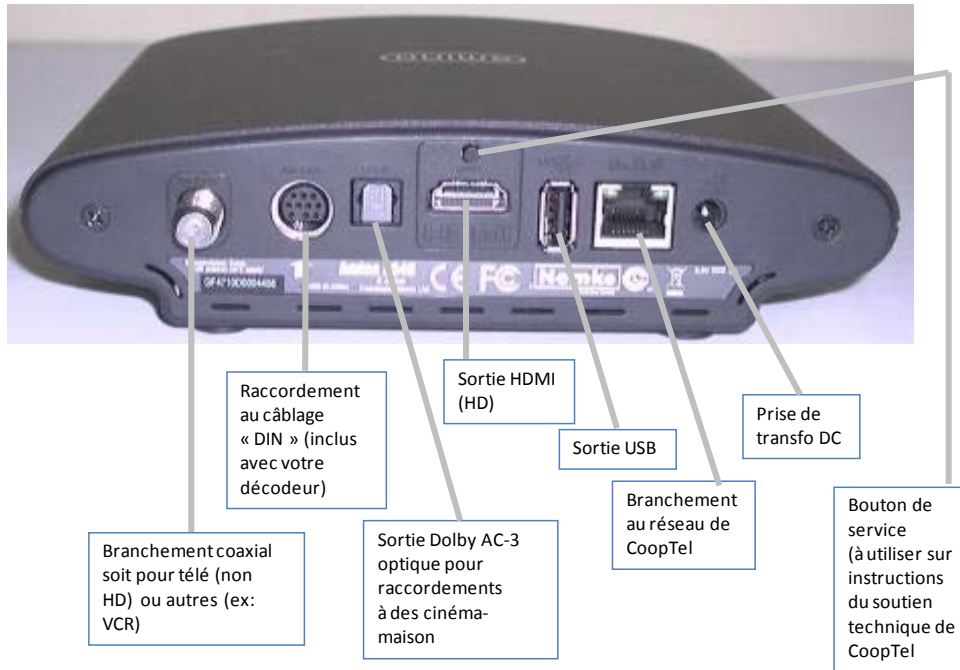

### Câble « DIN »

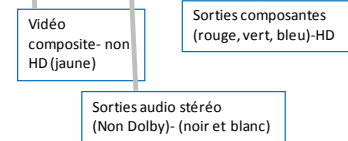

### Câble HDMI




*Note : si vous avez une télévision HD, utilisez de préférence une sortie et câble de type HD (soit HDMI ou composante). Pour une sonorité optimale, et si vous avez un équipement compatible, un câble optique (S/PDIF) est recommandé.*


**② Insérez les batteries dans votre télécommande**




**③ Démarrez le décodeur (branchez le au courant électrique).**

- Un témoin vert s'allumera sur la façade.
- Le logo CoopTel apparaîtra et lors de la première utilisation, il y aura un formatage automatique du disque dur
- Peu après, quelques écrans de mise en marche du système apparaîtront et ensuite vous devriez voir un canal en direct sur votre téléviseur.

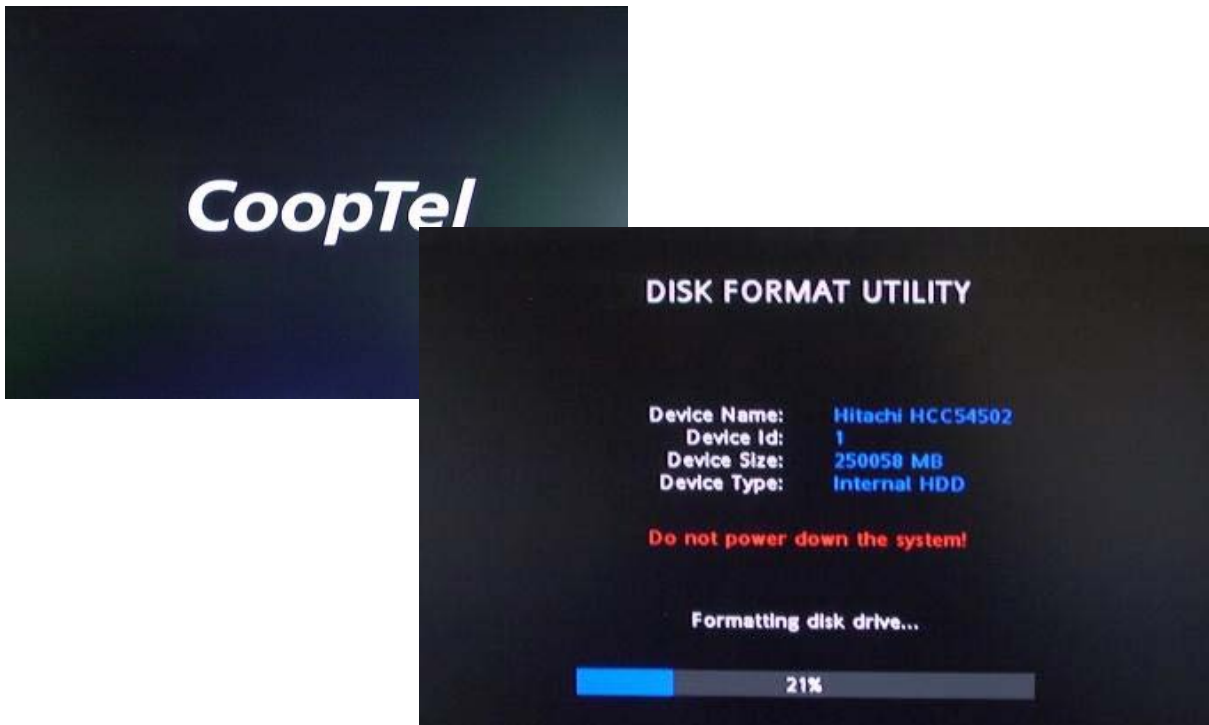


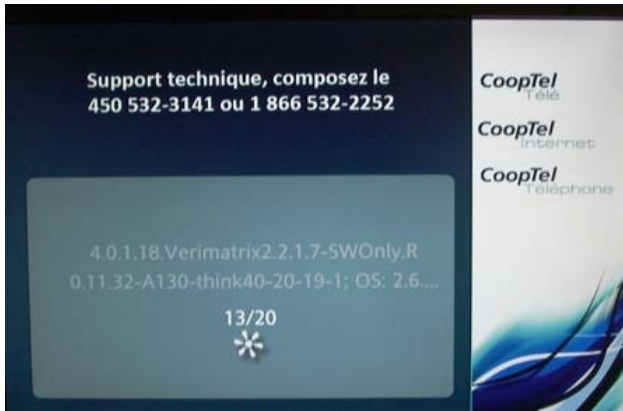

#### ④ Programmez votre télécommande pour votre modèle de téléviseur

- Référez-vous au guide anglophone « AVC Remote Control Guide » inclus dans la boîte du décodeur et consultez les pages 9 à 14 pour repérer votre modèle de téléviseur. Notez le code à 3 chiffres. Certains modèles de téléviseurs ont plus qu'un seul code alors notez les tous. Si vous ne trouvez pas votre modèle, essayez d'abord les codes associés à Philips et NEC qui sont souvent utilisés ailleurs.
- Appuyez et maintenez le doigt sur le bouton TV pour environ 2-3 secondes; vous verrez ce bouton clignoter 2 fois. CONTINUEZ à appuyer sur le bouton sans le relâcher pour environ 2-3 secondes de plus jusqu'à ce que le bouton clignote encore 2 fois.
- Entrez le code et appuyez sur le bouton  immédiatement par-dessus le bouton TV et s'il s'agit du bon, la télé s'éteindra. Sinon, répétez. Si vous ne réussissez pas à programmer la télécommande, notre soutien technique pourra vous aider.

## 5 Fonctions principales de la télécommande

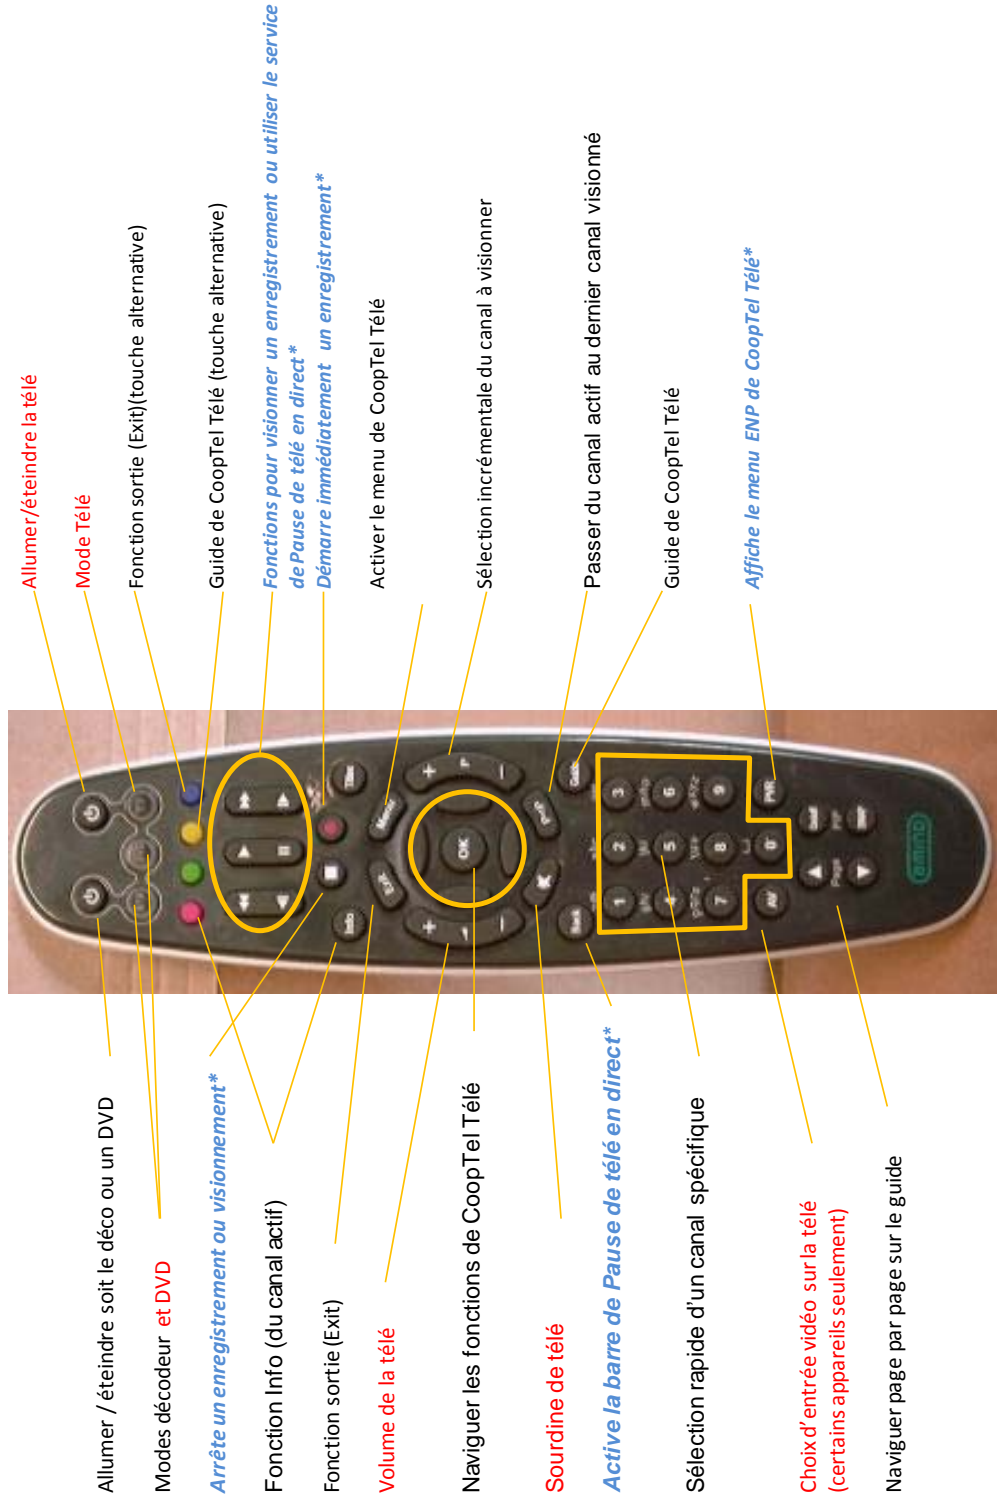

Allumer / éteindre soit le déco ou un DVD

Modes décodeur et DVD

Arrête un enregistrement ou visionnement\*

Fonction Info (du canal actif)

Fonction sortie (Exit)

Volume de la télé

Naviguer les fonctions de CoopTel Télé

Sourdine de télé

Active la barre de Pause de télé en direct\*

Sélection rapide d'un canal spécifique

Choix d'entrée vidéo sur la télé  
(certains appareils seulement)

Naviguer page par page sur le guide

Allumer/éteindre la télé

Mode Télé

Fonction sortie (Exit)(touche alternative)

Guide de CoopTel Télé (touche alternative)

Fonctions pour visionner un enregistrement ou utiliser le service de Pause de télé en direct \*

Démarrer immédiatement un enregistrement\*

Activer le menu de CoopTel Télé

Sélection incrémentale du canal à visionner

Passer du canal actif au dernier canal visionné

Guide de CoopTel Télé

Affiche le menu ENP de CoopTel Télé\*

Commandes en rouge= fonctionnement seulement lorsque la programmation d'appareils est effectuée

\* Fonctions additionnelles disponibles uniquement avec service ENP du A540

## ⑥ Quelques repères importants d'utilisation de CoopTel Télé :

### Accès et utilisation du menu principal:




Bouton exit (ou bouton bleu) vous sortira du menu

Affiche le menu principal

Appuyez sur gauche ou droite pour naviguer sur le menu principal

Appuyez sur OK pour faire votre choix

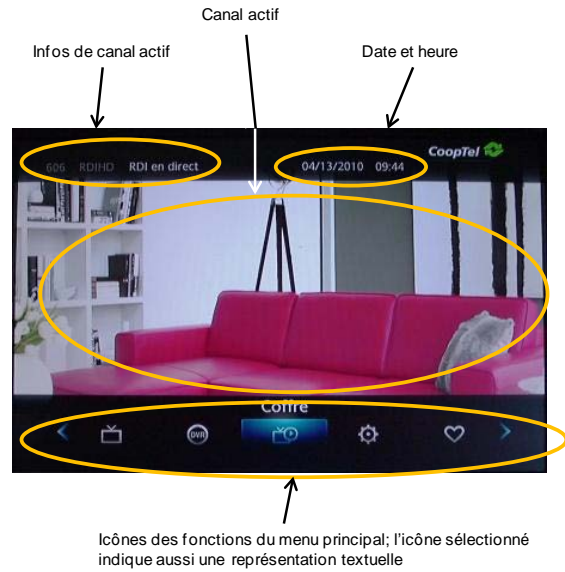

Icônes des fonctions du menu principal; l'icône sélectionné indique aussi une représentation textuelle

### Utilisation du guide interactif :



Bouton Exit (ou bouton bleu) pour sortir du guide

Utilisez par en haut et en bas pour regarder la programmation de différents canaux de façon incrémentale. Les gauche et droite vous navigue dans le temps. Appuyez sur OK si vous voulez aussi visualiser le canal sur l'écran actif du guide


Active le guide (accessible aussi à partir du bouton jaune ou sur le menu) et sélectionne aussi quels canaux seront affichés (en appuyant plusieurs fois sur ce bouton)

Entrez un chiffre valide pour visualiser la programmation de ce canal.

PgUp ou PgDown affiche la série suivante ou précédente de 5 canaux au guide

Canal actif, et infos complémentaires (ex: 602, SRC-HD, titre du programme)

Heure précise, infos de programmation applicable au canal sélectionné

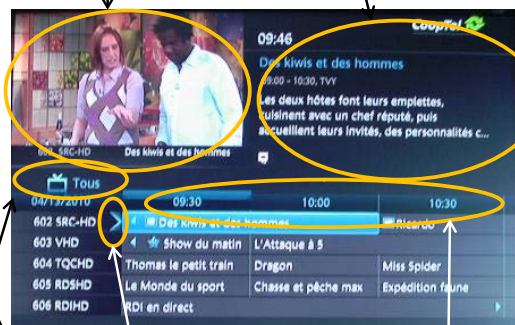

Indique quels canaux sont affichés au guide

> Indique le canal sélectionné pour lequel les infos sont affichés

Jusqu'à 7 jours de programmation peuvent être affichés

Pour obtenir des infos de programmation :



- Bouton Info (ou bouton rouge):
  - 1 fois vous montre les infos de base
  - 2 fois vous montre les infos détaillées
  - 3 fois fait disparaître l'écran info (comme bouton bleu)
- Bouton Exit (ou bouton bleu) fait disparaître l'écran info
- Droite ou gauche (lorsque l'écran Info est affiché) pour naviguer dans le temps pour ce canal
- En haut ou en bas (lorsque l'écran Info est affiché) pour afficher les infos des canaux suivants ou précédents
- Appuyez sur OK pour changer de canal à partir des infos

Écran Infos de base:



- Ce canal est dans votre liste de favoris
- Les infos de base
- Le format actuel du guide (quels canaux seront affichés)
- Année de production si disponible

Écran Infos détaillées:




Ajoute des infos complémentaires dont le réalisateur, la distribution et la programmation qui suivra



Si l'écran des infos affiche partiellement du texte (ex: « Afin... ») et vous désirez voir l'information complète:

appuyez sur la touche OK et sélectionnez « Information complémentaire » ce qui vous donnera le texte complet.

Appuyez de nouveau sur OK pour effacer la fenêtre des infos

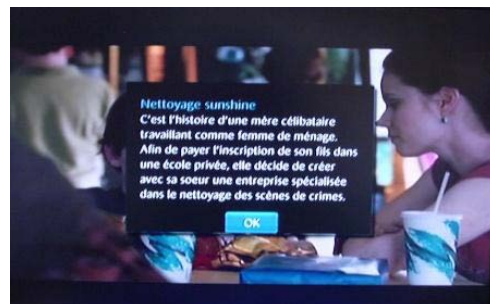

## 7 Pour démarrer un enregistrement




Démarre immédiatement un enregistrement

Active le guide (accessible aussi à partir du bouton jaune ou sur le menu) et sélectionne aussi quels canaux seront affichés (en appuyant plusieurs fois sur ce bouton)



Si vous êtes sur le guide et démarrez un enregistrement, un point rouge sera visible

*Note : en appuyant deux fois sur le bouton d'enregistrement, vous démarrez une programmation d'enregistrement de série. Sur le guide, vous verrez alors l'icône .*

## 8 Pour accéder au menu du ENP



Bouton Exit (ou bouton bleu) fait disparaître le sous-menu

Active le sous menu ENP (seulement avec service ENP) (accessible aussi à partir du menu principal)



Accès au sous-menu ENP du menu principale



## 9 Pour utiliser la Pause de télé en direct (PTD)

Cette fonction vous permet de faire une pause sur une émission que vous regardez et vous permet de reprendre le visionnement, tant que vous ne changez pas de canal. Vous pouvez aussi reculer pour visionner à nouveau une partie de l'émission (l'enregistrement est à partir du moment où vous avez accédez à ce canal).



Active la barre de Pause de télé en direct et pause la télé en direct

Active la barre de Pause de télé en direct mais sans arrêter la télé en direct

Indication du temps enregistré temporairement pour vous permettre de visionner l'émission en cours en temps différé



**Note: ce genre d'enregistrement (sans l'activer par le bouton rouge d'enregistrement) n'est que temporaire. Dès que vous changez de canal, ce qui était enregistré est perdu et un nouvel enregistrement temporaire recommence.**

## 10 indicateurs visuels sur la façade



En marche (voyant vert)  
(clignote sur réception de signaux de télécommande)



Arrêt (power off)-voyant rouge



En cours d'enregistrement (un rouge, un vert)



Visionnement d'un enregistrement en cours  
(deux verts)

Notes :

Votre code télé : \_\_\_\_\_

---

---